

EMPOWERING OUR WORLD
WITH CLEAN ENERGY



GUIDE D'INSTALLATION


Support Solaire Universel - UV **V3.1**

INSTALLATION


1. Outils d'Installation



Clef Allen 6mm




Mètre à Ruban




Clef de 13mm

(Vis Hex Agonale Intérieure M8)


2. Emballage et Détails (Les accessoires sont soumis au produit réel)

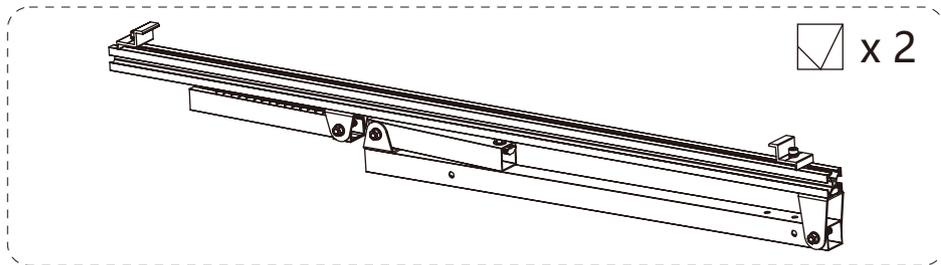


Trépied

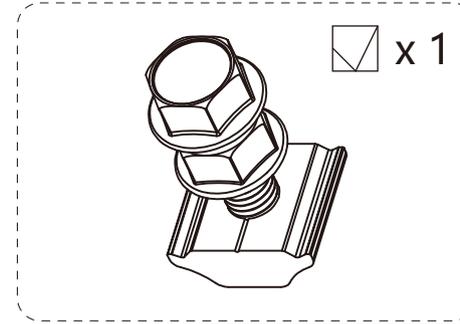


Boulon pour Onduleur

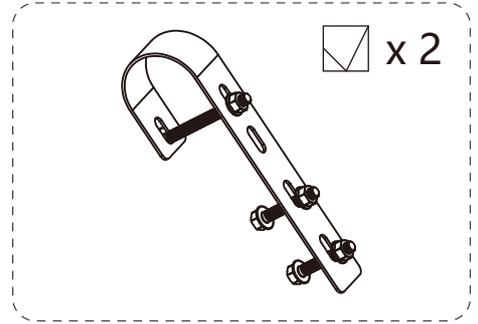

Crochet

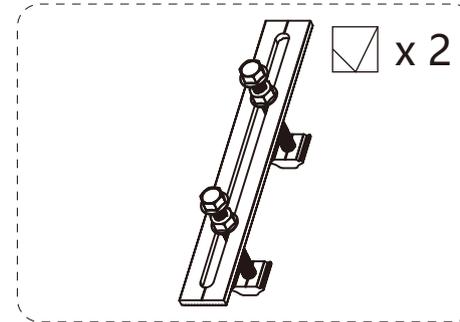

Attache Inférieure

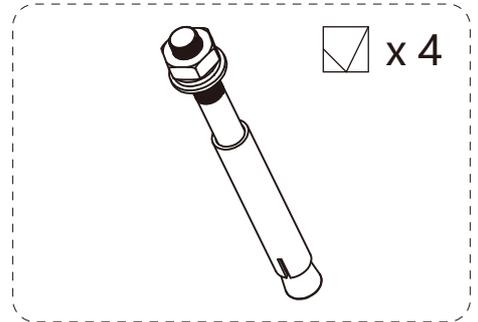

Boulons à Expansion



3.1 Sortez le trépied et déployez-le.



3.2 Faites pivoter le trépied, insérez une extrémité du tube avec des marques d'échelle (L026) dans l'autre carré (L025).




3.3 Alignez l'échelle en réglant la profondeur de L026, ajustez l'angle et verrouillez.



3.4 Répétez les étapes 3.2 à 3.4 pour assembler deux autres trépieds.



3.5 Si les accessoires de balustrade de balcon sont nécessaires, le SR-0068 doit d'abord être installé sur la barre transversale, comme indiqué sur l'image.

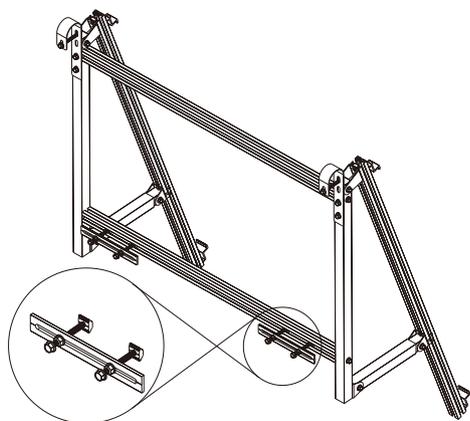

3.6 Installer les piliers.



3.7 Installer l'onduleur.



3.8 Installez la pince d'extrémité.

Le boulon M10x30 de la pince d'extrémité doit être inséré dans le trou du rail.



3.9 Placez le support sur le sol plat. L'installation est terminée.



4.1 Détails du crochets:



4.2 Détails de l'attache inférieure:



5. Fixation Murale

